

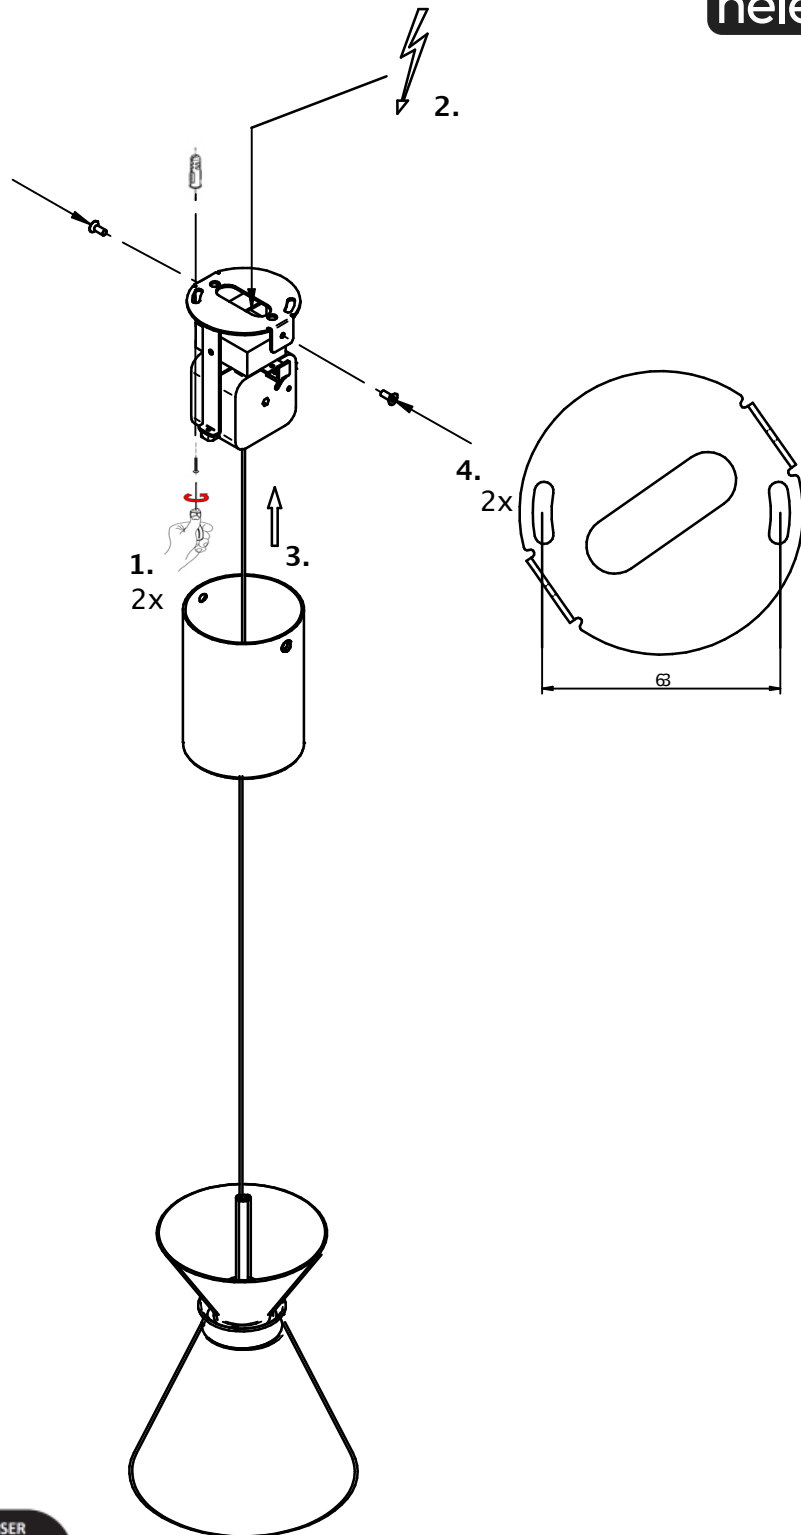


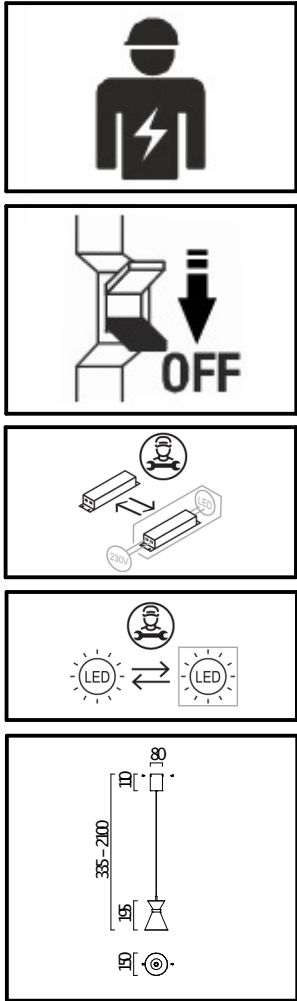

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general information !
Nous vous prions d'observer nos instructions g n rales !
Observe por favor nuestra informaci n general !



www.helestra.de/installation

Bedienungsanleitung Rollenlift




Die Rollen sind immer vom Werk aus voreingestellt, so dass der maximale Bereich und der komfortabelste erreicht werden kann.

Wenn es Einstellungen benötigt, die davon abweichen oder es Nachjustierungen geben sollte, ist wie folgt vorzugehen.

–Sollten die Leuchtenköpfe nicht weit genug nach oben zu schieben gehen, muss die Spannschraube [1] nachgedreht werden. Dafür liegt ein Innensechskantschraubendreher [3] bei.

–Sollten die Leuchtenköpfe nicht weit genug nach unten zu ziehen gehen, muss der Entriegelungsschalter [2] betätigt werden.

Anschluss Driver

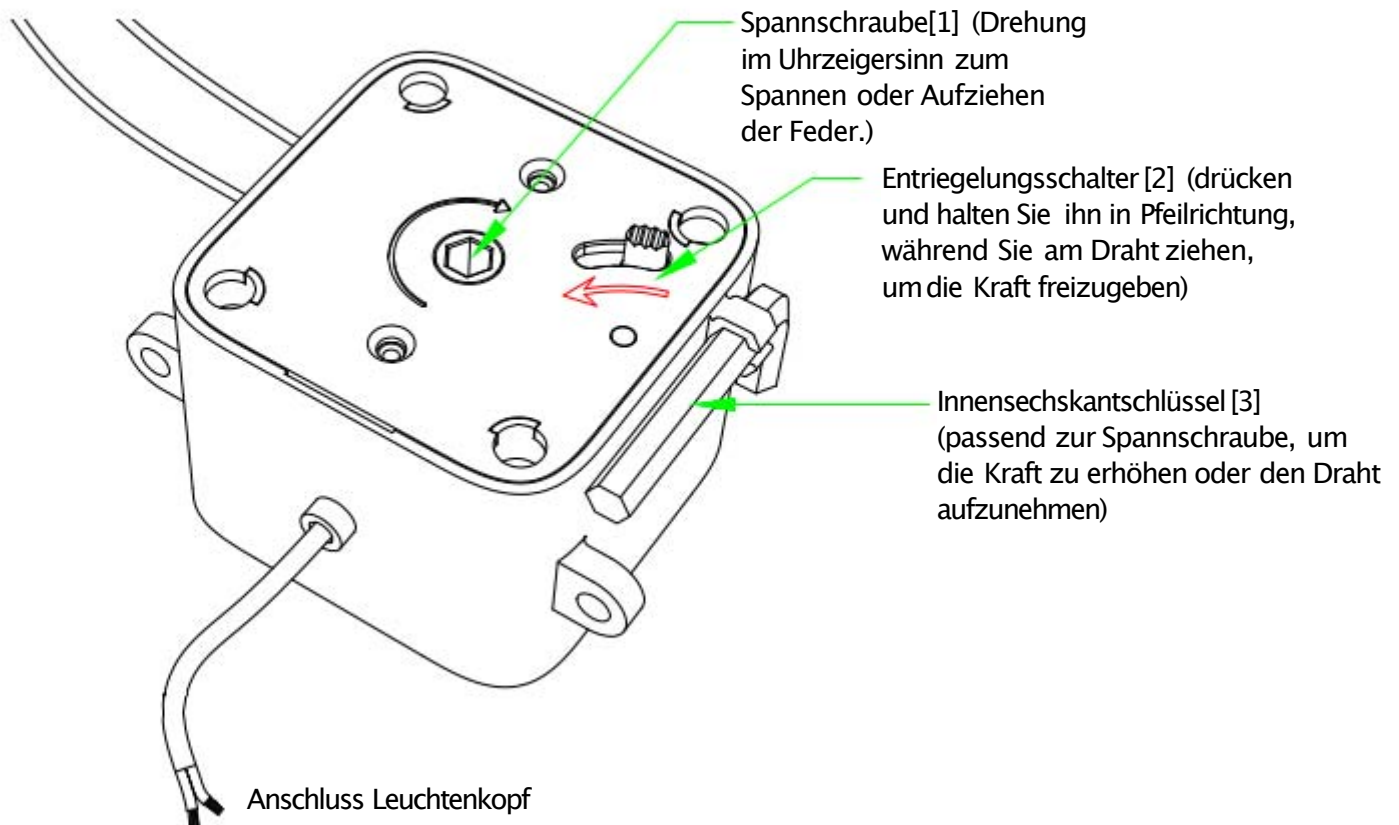

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general Information !
Nous vous prions d'observer nos instructions générales !
Observen por favor nuestra informacion general !



www.helestra.de/installation