



**Achtung!**  
Easylift ist  
**werkseitig eingestellt!**  
Rückzugfeder kann bei  
Bedarf eingestellt werden.

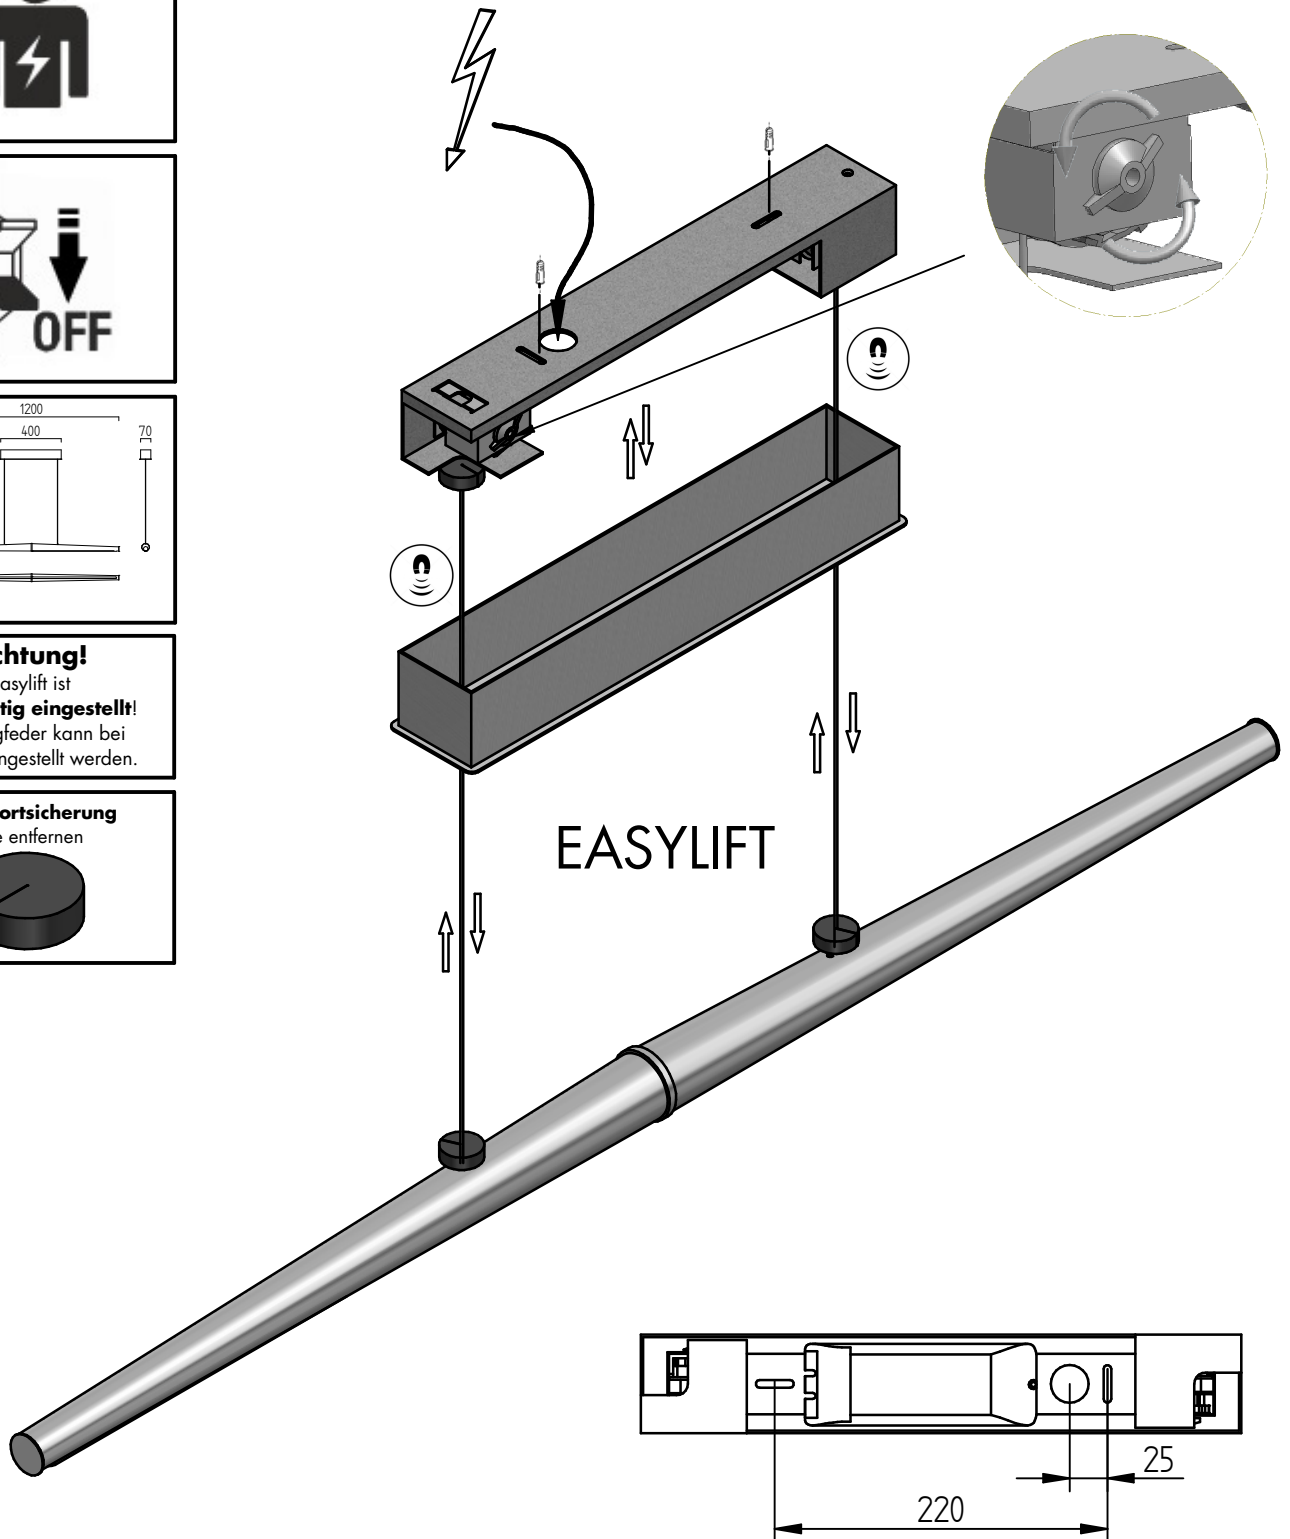

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !  
Please observe our general information !  
Nous vous prions d'observer nos instructions générales !  
Observen por favor nuestra información general !

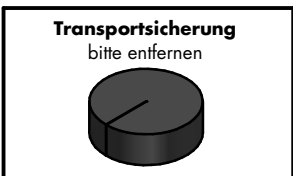

[www.helestra.de/installation](http://www.helestra.de/installation)